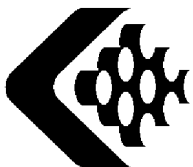
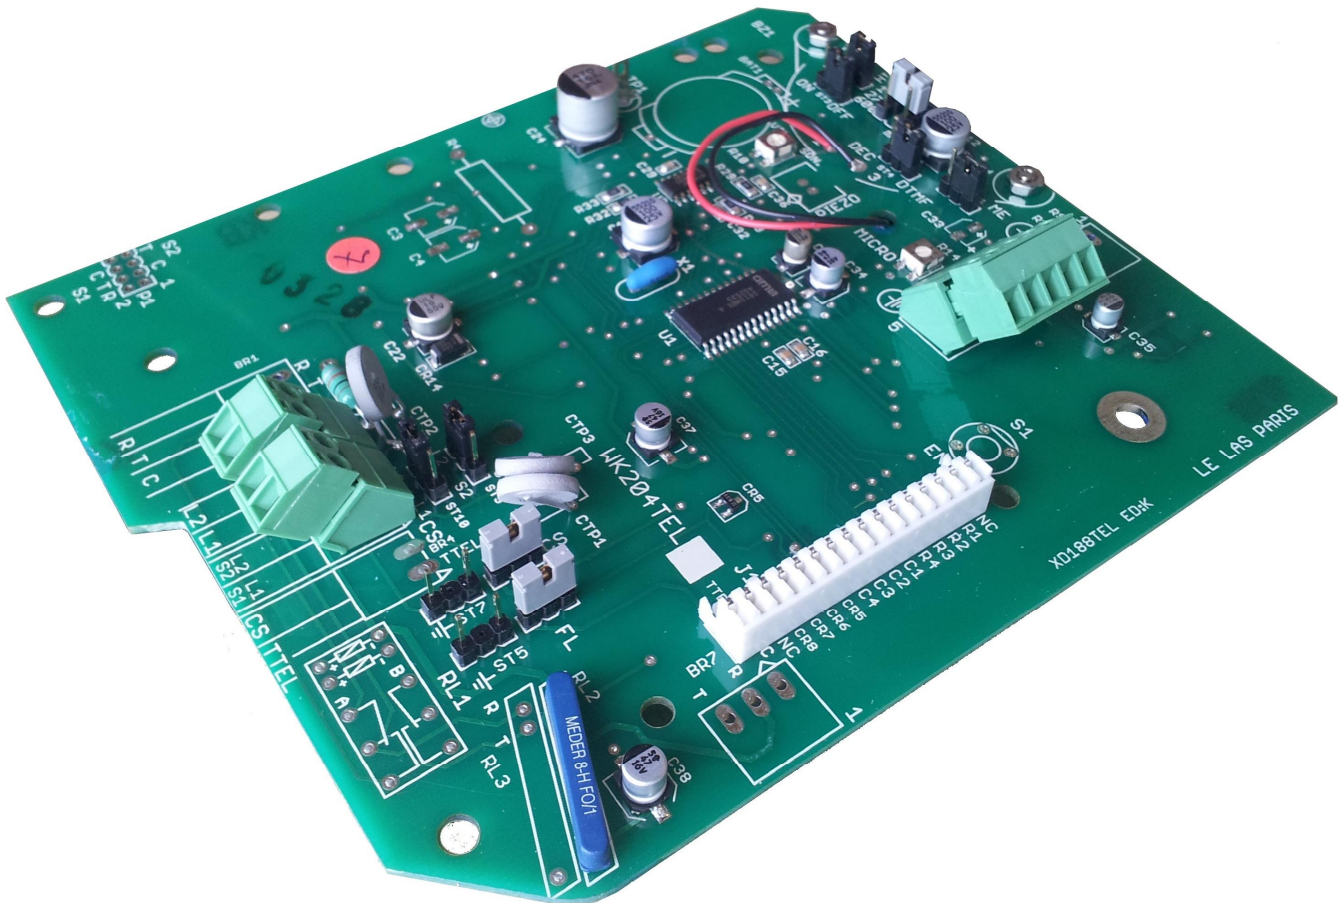


GUIDE DE RACCORDEMENT ET CONFIGURATION CARTE TELEPHONE WK204TEL



Groupe LE LAS
COMMUNICATION SOUS HAUTE PROTECTION

SOMMAIRE

1 CARACTERISTIQUES GENERALES	3
1.1 FONCTIONNALITES	3
2 RACCORDEMENT A LA LIGNE TELEPHONIQUE	4
2.1 MODE DE NUMEROTATION	4
3. UTILISATION DES POSTES	4
3.1 PRISE DE LIGNE ET NUMEROTATION	4
3.2 BOUTON DE TERRE	4
3.3 CONTACT SEC	5
3.4 FLASHING	5
3.5 RAPPEL DU DERNIER NUMERO	5
3.6 ACCES AUX NOUVEAUX SERVICES OPERATEURS	5
3.7 ENVOIS DES NUMEROS PROGRAMMES	5
3.8 ENREGISTREMENT DES NUMEROS PROGRAMMES	5
4. PRESENTATION DE LA CARTE TELEPHONIQUE	6
4.1 FONCTIONS ET REGLAGES DES CAVALIERS	7

MATERIEL POUR SITES INDUSTRIELS

CARTE TELEPHONIQUE POUR POSTES ETANCHES A COMBINE

WK204TEL

ATTENTION

**AVANT DE PROCEDER A LA MISE EN SERVICE, LIRE ATTENTIVEMENT
LE MANUEL FOURNI POUR S'ASSURER QUE LA CONFIGURATION
USINE CORRESPOND A L'UTILISATION SOUHAITEE.**

REMARQUES

LA GARANTIE NE S'APPLIQUE QUE DANS LES CONDITIONS D'INSTALLATION
ET DE FONCTIONNEMENT STRICTEMENT DEFINIES DANS CE MANUEL.

AUCUNE GARANTIE NE PEUT ETRE MISE EN OEUVRE
SI LA DETERIORATION RESULTE D'UNE CAUSE ETRANGERE
A L'APPAREIL OU DU NON RESPECT DES PRESCRIPTIONS D'UTILISATION.

DANS UN SOUCI D'AMELIORATION, LES INFORMATIONS CONTENUES DANS
CE DOCUMENT ET LES CARACTERISTIQUES DES MATERIELS PEUVENT
FAIRE L'OBJET DE MODIFICATIONS SANS PREAVIS.

NORMES EUROPEENNES

LES UNITES PORTANT LA MENTION « CE » SONT
CONFORMES A LA DIRECTIVE EMC (2014/30/UE),
A LA DIRECTIVE RELATIVE AUX BASSES TENSIONS (2014/35/UE)
FORMULEES PAR LA COMMUNAUTE EUROPEENNE.

SECURITE DES PERSONNES : EN 60 950 A1 ; EN 60 950 A2.
RAYONNEMENTS ELECTROMAGNETIQUES : EN 55 022 ; EN 50 082-1

1. CARACTERISTIQUES GENERALES

1.1 FONCTIONNALITES

- Sonnerie réglable.
- Numérotation décimale, F.V ou mixte.
- Numérotation programmable.
- Flashing, terre ou contact sec.
- Commutation : numérotation décimale ou DTMF.
- Rappel du dernier numéro.

2. RACCORDEMENT A LA LIGNE TELEPHONIQUE

Le poste téléphonique équipé de cette carte peut être relié soit au réseau public, soit à un PABX (installation privée). Tension mini 24V, tension normale 48V, tension maxi 100V, dans ce dernier cas, la tension de sonnerie ne doit pas être superposée à la tension continue.

Brancher la ligne téléphonique aux bornes L1 et L2 du bornier BR2 de la carte WK204TEL.

Les bornes de raccordement admettent des fils mono brin ou multibrins d'une section maxi 1.5mm². Raccorder la terre sur la vis équipée d'une cosse de section de 4 à 6mm² située sur la face inférieure du boîtier.

NOTE

A LA PREMIERE MISE SOUS TENSION, DECROCHER UNE FOIS LE COMBINE AVANT D'ESSAYER LA SONNERIE

2.1 MODE DE NUMEROTATION

Cette carte téléphonique permet d'utiliser la numérotation décimale (DEC) ou la numérotation fréquences vocales (DTMF) selon les caractéristiques de votre central de raccordement. La carte est configurée en mode de numérotation fréquences vocales (DTMF).

Pour modifier le mode de numérotation, déplacer le cavalier ST4 situé sur la carte téléphonique.

- Numérotation Décimale : ST4 positionné sur DEC.
- Numérotation Fréquences vocales : ST4 positionné sur DTMF.

Si le poste est en mode de numérotation décimale (ST4 positionné sur DEC), la touche « * » du clavier permet le passage à la numérotation DTMF (le poste revient en numérotation décimale au raccroché du combiné).

3. UTILISATION DES POSTES

3.1 PRISE DE LIGNE ET NUMEROTATION

La prise de ligne s'effectue automatiquement par décrochage du combiné.

- Décrocher le combiné.
- Attendre la tonalité.
- Composer le numéro sur le clavier.

3.2 BOUTON DE TERRE

En appuyant sur la touche « R » du clavier on fait une mise à la terre téléphonique (T.TEL du bornier de raccordement du poste), Pour cela :

- Positionner le cavalier femelle ST5 / ST6 sur la position ST5.
- Positionner le cavalier femelle ST7 / ST8 sur la position ST7.

3.3 CONTACT SEC

On obtient un contact sec entre TTEL et CS du bornier de raccordement, en appuyant sur la touche « R » du clavier. Pour cela :

- Positionner le cavalier femelle ST5 / ST6 sur la position ST5.
- Positionner le cavalier femelle ST7 / ST8 sur la position ST8
- Enlever le cavalier femelle ST1.

3.4 FLASHING

Le poste téléphonique étant relié à un PABX électronique, le flashing s'obtient en appuyant sur la touche « R » du clavier. Pour cela :

- Positionner le cavalier femelle ST5 ó ST6 sur la position ST6.

Pour un flashing de 100ms (Europe) :

- Positionner le cavalier femelle ST1 sur la position 100ms.

Pour un flashing de 270ms (France) :

- Positionner le cavalier femelle ST1 sur la position 270ms (réglage usine).

3.5 RAPPEL DU DERNIER NUMERO

Décrocher le combiné et appuyer sur la touche « BIS ».

3.6 ACCES AUX NOUVEAUX SERVICES OPERATEURS

Les touches « * » et « # » permettent d'accéder aux nouveaux services proposés par les opérateurs. Pour cela, il vous suffit de demander la brochure explicative à votre agence commerciale des télécoms.

3.7 ENVOIS DES NUMEROS PROGRAMMES (OPTION)

Décrocher le combiné et appuyer sur la touche mémoire « M », le numéro enregistré à la mise en service du poste est composé automatiquement.

NOTA :

- mémoire M bouton vert = M1
- mémoire M bouton rouge = M2

3.8 ENREGISTREMENT DES NUMEROS PROGRAMMES

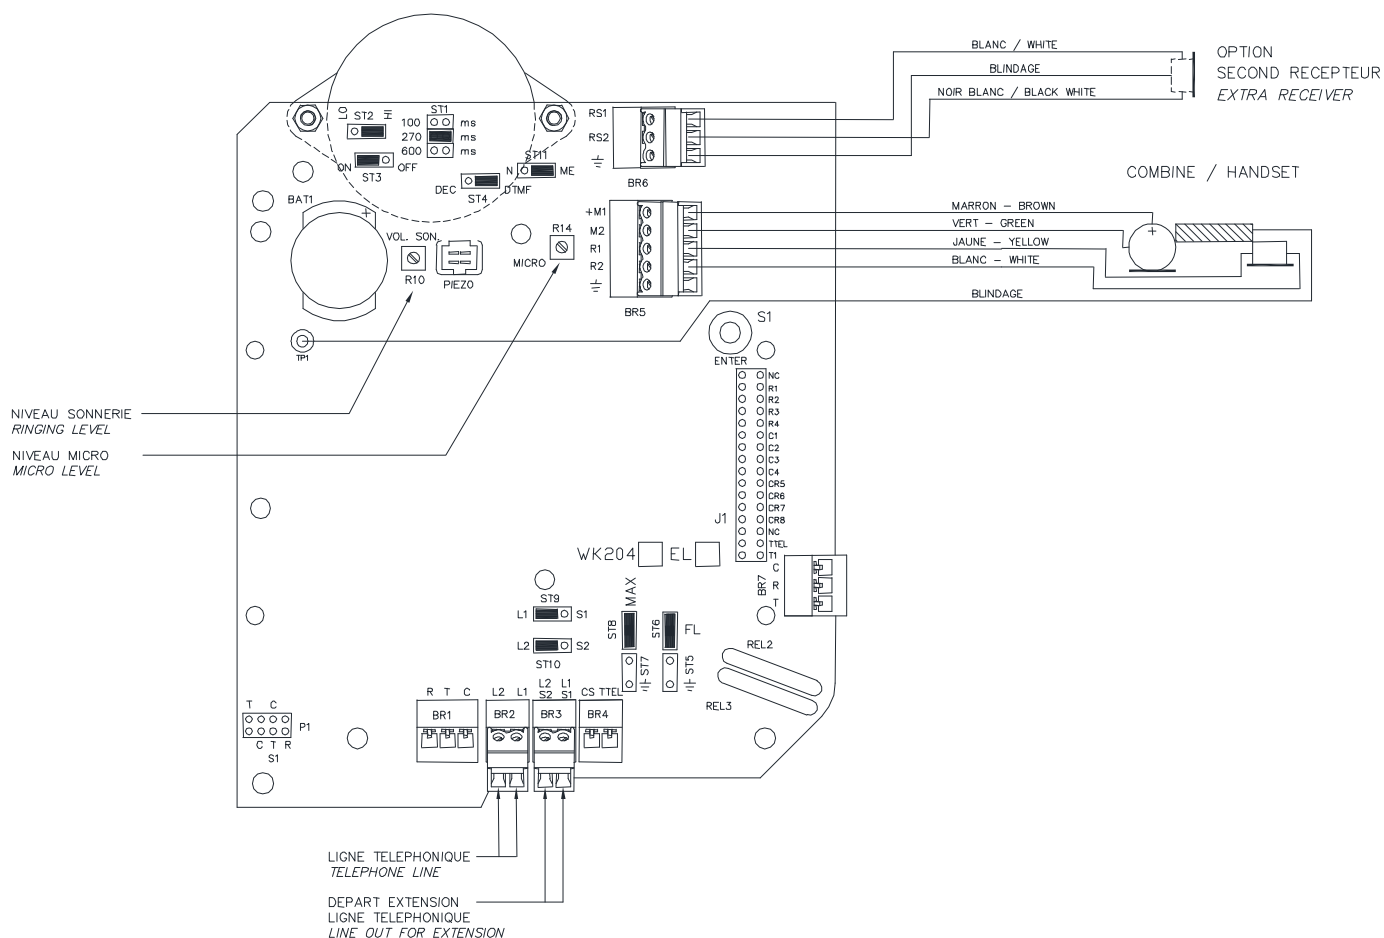
Ouvrir le poste pour accéder à la touche « ENTER », située sur la carte WK204TEL, la ligne téléphonique étant raccordée, décrocher le combiné et appuyer dans l'ordre sur :

- Bouton « ENTER » (situé sur la carte téléphonique)
- Touche mémoire « M » bouton vert du clavier (ex M1)
- Numéro à programmer
- Bouton « ENTER »

Effectuer la même opération pour programmer un numéro sur la touche mémoire « M » bouton rouge du clavier (ex M2).

NOTA : La mémorisation de la programmation en cas de coupure de la ligne supérieure à 15 minutes, est assurée par une pile type CR2032 Réf : CE116V12 située dans le support « BAT1 » sur la carte téléphone.

4. PRESENTATION DE LA CARTE TELEPHONIQUE WK204TEL



RACCORDEMENT
















- BR1 - R.T.C :** Contact sec au décroché
- BR3 - S1 . L2:** Sortie sonnerie 1000 Ohms
- BR2 - L1 . L2 :** Ligne téléphonique
- BR4 - CS. ou TERRE :** Contact sec ou Terre

4.1 FONCTIONS ET REGLAGES DES CAVALIERS

REGLAGES A EFFECTUER AVANT LA MISE EN SERVICE DU POSTE

FONCTIONS	CAVALIERS	REPERES
NUMEROTATION DECIMALE PLACER LE CAVALIER ST4 A GAUCHE	DEC  DTMF	ST4
NUMEROTATION F.V PLACER LE CAVALIER ST4 A DROITE	DEC  DTMF	* ST4
NIVEAU DE SONNERIE – REGLER LE VOLUME R10 (REGLAGE EN USINE MAX)	 R10	* R10

APPUYER SUR LE BOUTON "R" POUR OBTENIR UNE DES QUATRE FONCTIONS SUIVANTES

TOUCHE "R"	CAVALIER ST5 / ST6 EN POSITION	CAVALIER ST7 / ST8 EN POSITION	CAVALIER ST1 EN POSITION
FONCTION "TERRE" POSITIONNER ST5 ET ST7	 ST5	 ST7	
FONCTION CONTACT SEC. POSITIONNER ST5 ET ST8 ENLEVER ST1	 ST5	 ST8	100  ms 270  ms 600  ms ST1
FLASHING CALIBRE SUR 100ms POSITIONNER ST6 ET ST1 (EUROPE)	 ST6		100  ms 270  ms 600  ms ST1
FLASHING CALIBRE SUR 270ms POSITIONNER ST6 ET ST1 (FRANCE)	 ST6		* 100  ms * 270  ms 600  ms ST1

* = REGLAGE EN USINE

GROUPE LE LAS - PARIS

FRANCE

**34/36 RUE ROGER SALENGRO
F 94134 FONTENAY SOUS BOIS**

Tel : 33 01 48 76 62 62

Fax : 33 01 48 76 83 04

Internet : www.lelas.fr

E-mail : lelas@lelas.fr

Edition B : 20.04.2016