

Caractéristiques électriques:

Alimentation : 230VCA selon version
Consommation: 15W – 15VA
Puissance: Par tube xénon 5; 15; 21 Joules selon version
Fréquence de flash: 60/min
Signal sonore type : selon tableau (variable selon volume et son sélectionné)
Interface téléphonique: Circuit de relais électronique
Courant téléphonique: 30 à 100Vac 25-50 Hz
Impédance sur la ligne tlph: >3.5 KOhm
Signaux modulable à volume réglable: 1 ou 2 tons, graves, aigus, commutable comprenant les signaux d'évacuation d'urgence AFNOR ou mélodie
Fonction spéciale: relais d'extension d'appel

Caractéristiques mécaniques:

IP 66
Peinture: Epoxy pour l'utilisation en extérieur
Matière: Alliage d'aluminium
Couleur : RAL2003 (orange)
Montage: Mural en 2 points
Raccordement : Sur connecteur débrochable
Nombre d'entrées de câble : 2
Entrée de câble : Type ¾ NPT câble Ø7 à Ø12mm
Vérine: Verre borosilicate transparent avec grille de protection
Dimensions: 214 X 223 X 402.5mm
Poids: 8 kg

Options:


- Autres couleurs du boîtier nous consulter
- Couleur de vérine : Rouge, Bleu, Vert, Jaune, Orange
- 3 entrées
- 24-48V CC ; 115VCA
- Etrier

Certifications :

. IECEx INE 18.0029X
IEC60079-0: 2011
IEC60079-1: 2014
IEC60079-31: 2013



. INERIS18ATEX0032X
EN 60079-0:2012+A11:2013
EN 60079-1: 2014
EN 60079-31: 2014

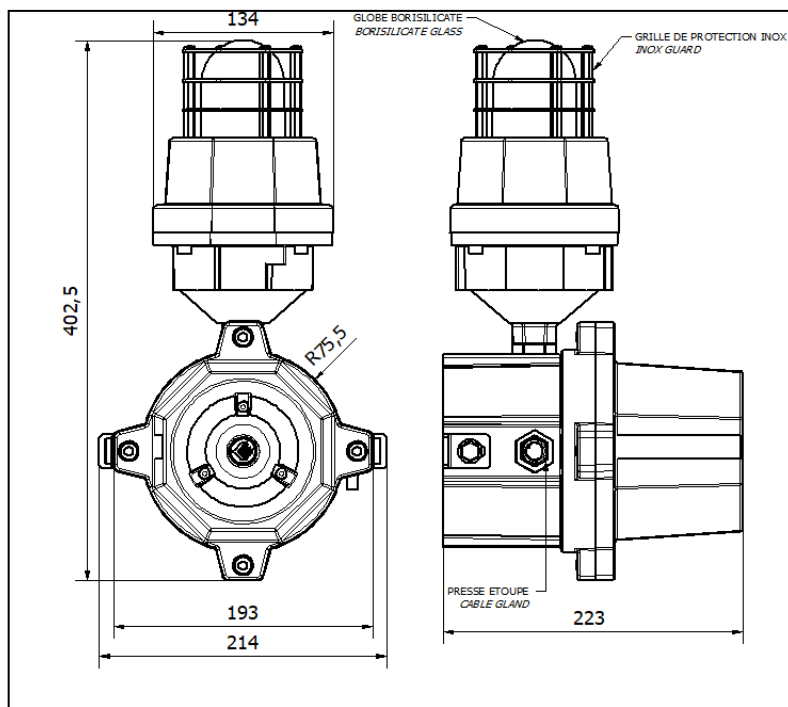

REF SGV218A

REFERENCE	BOITIER	PUISS LUMINEUSE	PUISS SONORE 1 METRE	- 40°<Ta<+40°C	- 40°<Ta<+60°C	MARQUAGE GAZ / POUSSIER
SGV218AC21	218A4	21 Joules	80A 100 DB		T4	Ex db IIC T4 Gb / Ex tb IIIC T135°C Db
SGV218A21	218A5	21 Joules	90 A 110DB		T4	Ex db IIB+H2 T4 Gb / Ex tb IIIC T135°C Db
SGV218AC15	218A4	15 Joules	80 A 100 DB		T4	Ex db IIC T4 Gb / Ex tb IIIC T135°C Db
SGV218A15	218A5	15 Joules	90 A 110DB		T4	Ex db IIB+H2 T4 Gb / Ex tb IIIC T135°C Db
SGV218AC5	218A4	5 Joules	80 A 100 DB	T6	T5	Ex db IIC T6 / Ex tb IIIC T85°C Db Ex db IIC T5 / Ex tb IIIC T100°C Db
SGV218A5	218A5	5 Joules	90 A 110DB	T6	T5	Ex db IIB+H2+CS2 T6 Gb / Ex tb IIIC T85°C Db Ex db IIB+H2 T5 Gb / Ex tb IIIC T100°C Db

Autres documents:

www.lelas.fr



Procédure d'installation et de maintenance :

- Ouverture et fermeture du couvercle par 4 vis.

Cet équipement est fourni avec une garantie de 2 ans pièces et mains d'œuvre en sortie usine.